



PVR-SPORT

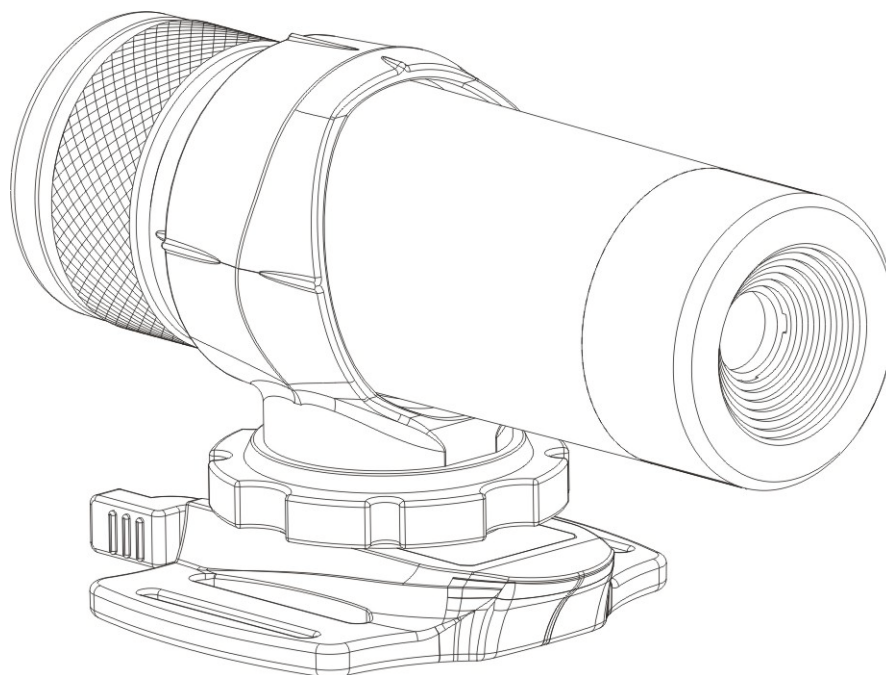

Manual de Usuario

Descripción de la cámara

1. Lente
2. Sujeción de la cámara
3. Tornillo
4. Tuerca
5. Sujeción del brazo
6. Sujeción del casco
7. Junta tórica
8. Cable USB
9. Cable AV
10. Tira de velcro corta
11. Tira de velcro larga
12. Tira de caucho de silicona para la cabeza
13. Perno

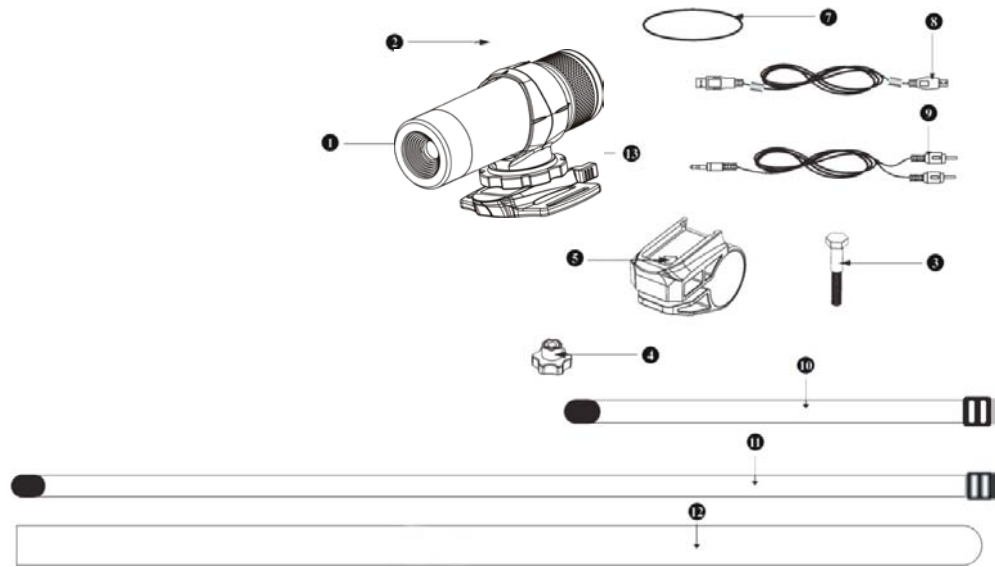

Uso de grasa de silicona: Aplique la grasa de silicona (utilizado como lubricante) en la junta tórica (junta a prueba de agua) de la cámara para favorecer que la cubierta trasera atornille correctamente, y también para mejorar la resistencia al agua (previene completamente la entrada de agua).


Descripción del montaje de la cámara

La cámara se puede montar de distintas maneras utilizando las tiras que se suministra. Por favor, siga los métodos de montaje aconsejados a continuación:

Fijar la posición de la cámara:

- a) Gírela en sentido contrario a las agujas del reloj para atornillar la cámara fijamente en su posición.
- b) Gírela en el sentido de las agujas del reloj para desatornillar la cámara.


Gírela en el sentido de las agujas del reloj para desatornillar

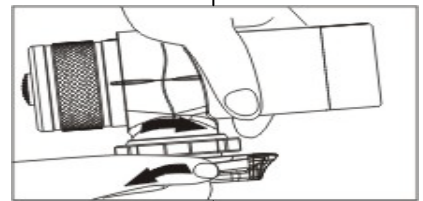

Gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj para atornillar fuerte.

Montaje de la cámara en el casco utilizando la tira de caucho de silicona:

- 1+2 Enhebre la tira de caucho de silicona en la sujeción del casco.
3. Monte la sujeción del casco en el casco utilizando la tira de caucho de silicona.
4. Deslice la cámara en la sujeción del casco. Gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.
5. Ajuste el ángulo de la cámara asegurándose que queda bien sujeta, atornillándola más si es necesario.
6. Para evitar daños en la cámara, el cierre en la base debe aflojarse antes de enroscar la cámara.

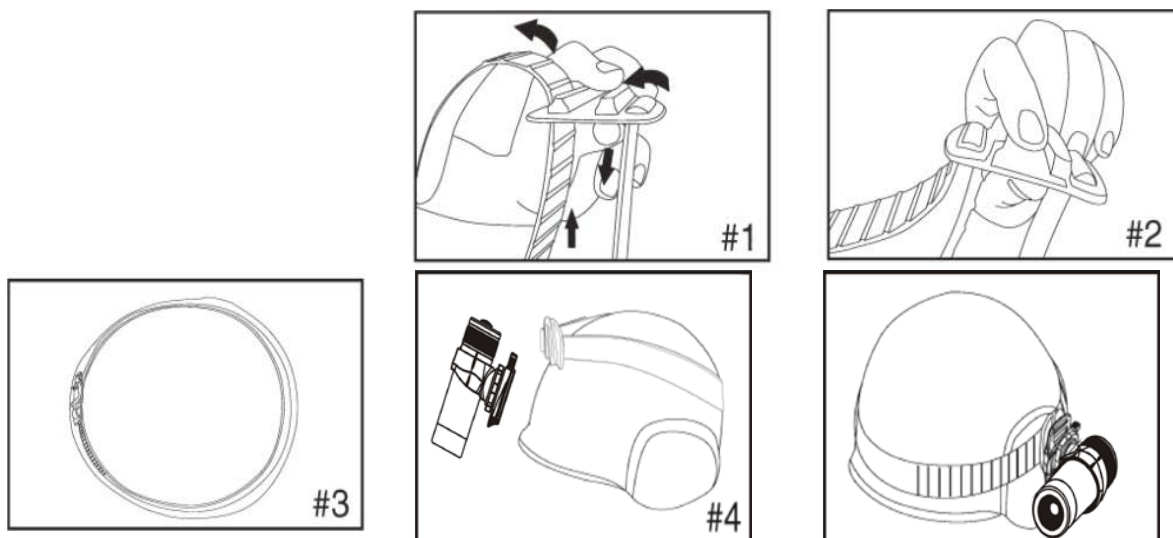


Montaje de la cámara utilizando la tira de velcro:

1+2. Sitúe la sujeción del casco en el casco, y enhebre la tira de velcro en la sujeción del casco.

3. Asegure la tira de velcro sujetándola a través de las aberturas del casco.


4. Deslice la cámara en la sujeción del casco, y ajuste el ángulo de la cámara asegurándose que queda bien sujeta.

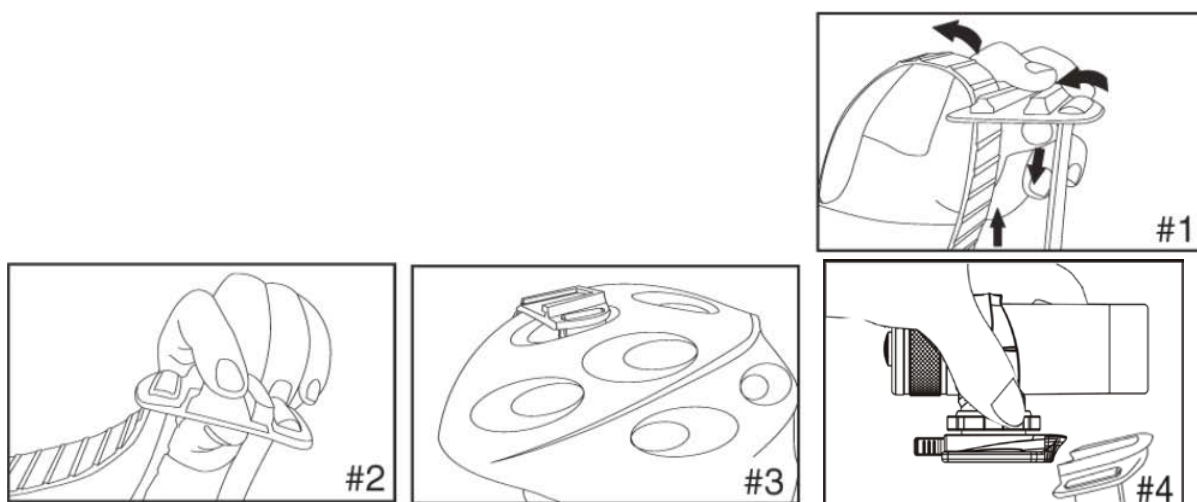

Montaje de la cámara utilizando la sujeción del brazo:

1. Sitúe la sujeción del brazo en el brazo.

2. Inserte el tornillo y la tuerca para sujetar el brazo con seguridad.
3. Deslice la cámara en la sujeción del brazo y asegúrese de la sujeción del brazo está fijo junto con la cámara.
4. Ajuste el ángulo de la cámara.

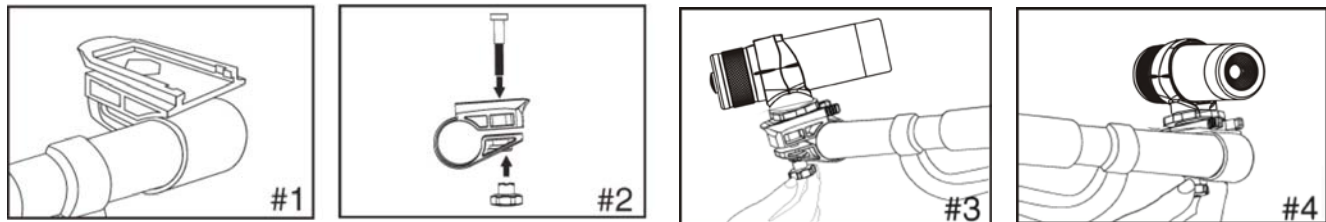

Encendido y apagado de la cámara

Destornille la tapa de la parte trasera de la cámara, mueva el interruptor a la posición “ON”, cierre la tapa, pulse el botón obturador en el medio durante 2 ó 3 segundos para arrancar la cámara. Podrá escuchar un sonido DIDI, y la luz verde se encenderá.

Pulse el botón obturador durante 2 ó 3 segundos para apagar la cámara. Podrá escuchar un sonido DIDI, y la luz verde se apagará.

Grabación de vídeo

Cuando la cámara está encendida, pulse el botón obturador para iniciar la grabación de vídeo (puede escuchar un sonido DI, y la luz verde comenzará a parpadear). Pulse el botón obturador de nuevo para detener la grabación (puede escuchar un sonido DI, y la luz verde dejará de parpadear).

La cámara se suministra junto con una memoria interna de 64 MB. Después de

destornillar la tapa de la parte trasera de la cámara, se puede ver una ranura para tarjeta TF (soporta hasta 8GB). Puede insertar aquí opcionalmente una tarjeta TF para alargar sus grabaciones.

Observaciones: En modo VGA, la resolución de la cámara es 640x480,
En modo QVGA, la resolución de la cámara 320x240.

Reproducción en el ordenador

Instale el software del CD-ROM que se suministra en su ordenador. Inserte el CD-ROM en el lector y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla. Extraiga la tapa en la parte trasera de la cámara; asegúrese de que está en modo VGA, si no, cambie al modo VGA, y pulse el botón obturador blanco hasta que el LED verde se ilumine. Conecte la cámara al PC con el cable USB suministrado, el LED rojo de la cámara se iluminará. En la pantalla del PC aparecerá el icono de disco duro adicional, pulse en “Reproducir con Windows Media Player”, y el vídeo grabado se reproducirá en la pantalla.

Cámara web

Puede utilizar el PVR-SPORT como una webcam de la siguiente manera (necesita previamente instalar el software del disco):

1. Extraiga la tapa de la parte trasera de la cámara; cámbiela al modo QVGA.
2. Pulse el botón blanco ON/OFF durante 3 segundos, el LED verde se ilumina.
3. Conecte la cámara al PC con el cable USB suministrado.

4. Vaya a “My computer”, verá el icono de una cámara, pulse dos veces con el ratón en icono y podrá utilizar el dispositivo como cámara web.

Reproducción en TV

1. Extraiga la tapa de la parte trasera de la cámara.
2. Pulse el botón blanco ON/OFF durante 3 segundos, el LED verde se ilumina.
3. Conecte la cámara a la TV utilizando el cable AV suministrado.
4. Escoja el modo AV en su TV.
5. Pulse el botón ON/OFF para reproducir el vídeo en su TV.
6. Pulse el botón ON/OFF de nuevo para detener la reproducción.
7. Mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 3 segundos para repetir la reproducción.

Alimentación

Sitúe el botón de encendido en la posición “ON”, la cámara y la alimentación están conectadas. Sitúe el botón de encendido en la posición “OFF”, la cámara y la alimentación están desconectadas.

Carga de la batería

Conecte el PVR-SPORT a un cargador en el puerto USB o a su ordenador con el cable USB, la luz roja se enciende al empezar la carga. La luz roja se apaga cuando la carga se ha completado.

Especificaciones

Sensor CMOS 1.3M

Grabación de vídeo: 640x480 (30 imágenes por segundo)

Batería de litio de 380mAH (1.5 horas de funcionamiento)

Ranura de tarjeta TF (soporta hasta 8 GB)

Memoria interna de 64MB

Salida de TV

Cámara web

**OBSERVACIÓN: LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO.**